


Generell anvisning för ovanpåliggande tvättställ på bänkskiva • Svensk • Dansk • Norsk

1 KONTROLLERA PLACERINGEN

Kontrollér placeringen / Kontroller plasseringen

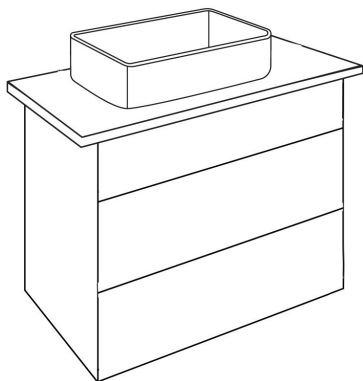


SE Placera tvättstället och kontrollera avstånd till vägg och blandare.

DK Placer håndvasken og kontrollér afstanden til væg og armatur.

NO Plasser servanten og kontroller avstanden til vegg og armatur.

2 MARKERA HÅLET

Markér hullet / Merk hullet

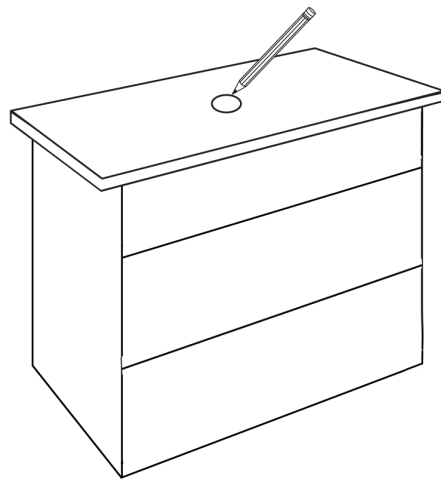


SE Mät tvättstället och markera avloppshålets centrum.

DK Mål håndvasken og markér afløbshullets centrum.

NO Mål servanten og merk senter for avløpshullet.

3 BORRA HÅLET

Bor hullet / Bor hullet

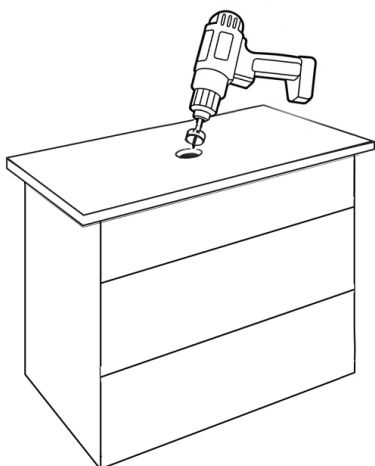


SE Borra eller såga enligt produktens mått.

DK Bor eller sav efter produktets mål.

NO Bor eller sag etter produktets mål.

4 RENGÖR YTAN

Rengjør overfladen / Rengjør overflaten

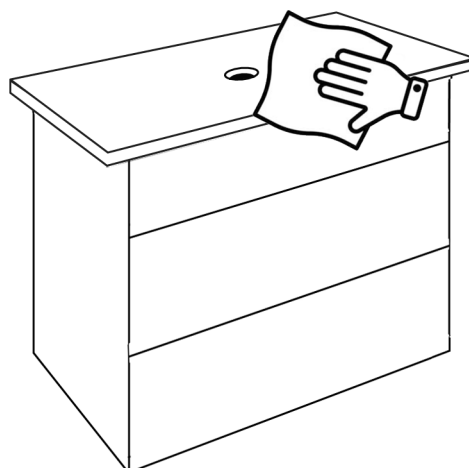


SE Ta bort damm och spån. Torka ytan helt ren.

DK Fjern støv og spåner. Tør overfladen helt ren.

NO Fjern støv og spon. Tørk overflaten helt ren.

5 TÄTA SNITTYTAN


Forsegl snittfladen / Forsegl snittflaten

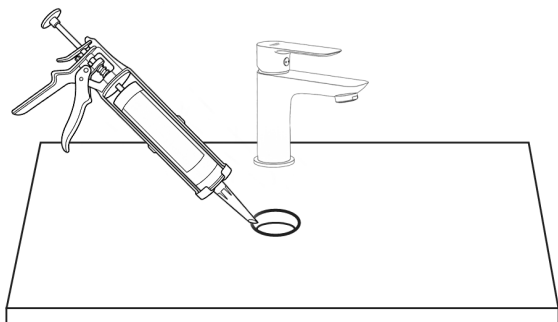

- SE** Täta exponerade, fukt känsliga kanter med lämplig tätning.
- DK** Forsegl blotlagte, fugtfølsomme kanter med egnet tætning.
- NO** Forsegl eksponerte, fuktømfintlige kanter med egnet tetting.

6 MONTERA BOTTENVENTILEN


Monter bundventilen / Monter bunnventilen

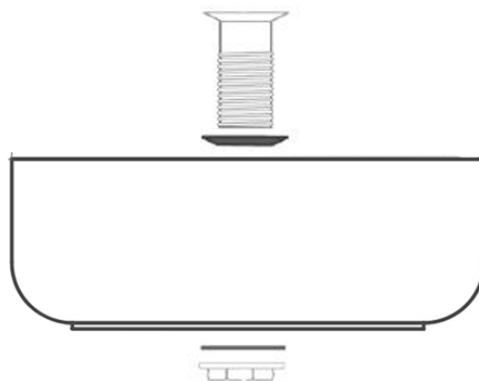

- SE** Montera rätt ventil och packningar enligt produktens anvisning.
- DK** Monter korrekt ventil og pakninger efter produktets vejledning.
- NO** Monter riktig ventil og pakninger etter produktets veiledning.

7 APPLICERA FOGMASSA


Påfør fugemasse / Legg fugemasse

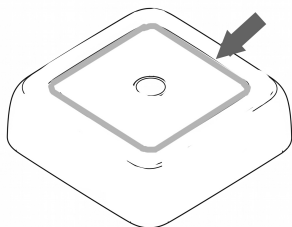

- SE** Lägg en tunn, jämn sträng under tvättställets anliggningsyta.
- DK** Læg en tynd, jævn streng under håndvaskens anlægsflade.
- NO** Legg en tynn, jevn streng under servantens anleggsflate.

8 PLACERA OCH LÅT HÄRDA

Placér og lad hærde / Plasser og la herde

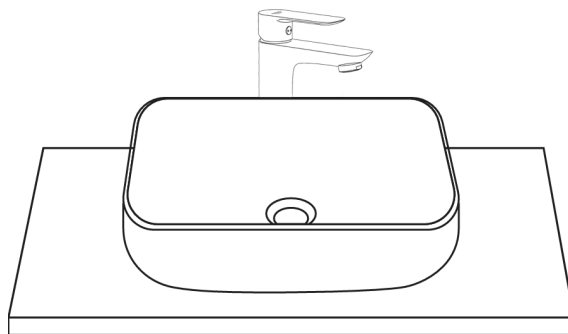

- SE** Placera tvättstället, tryck försiktigt och låt fogmassan härda helt.
- DK** Placér håndvasken, tryk forsigtigt, og lad fugemassen hærde helt.
- NO** Plasser servanten, trykk forsiktig, og la fugemassen herde helt.